

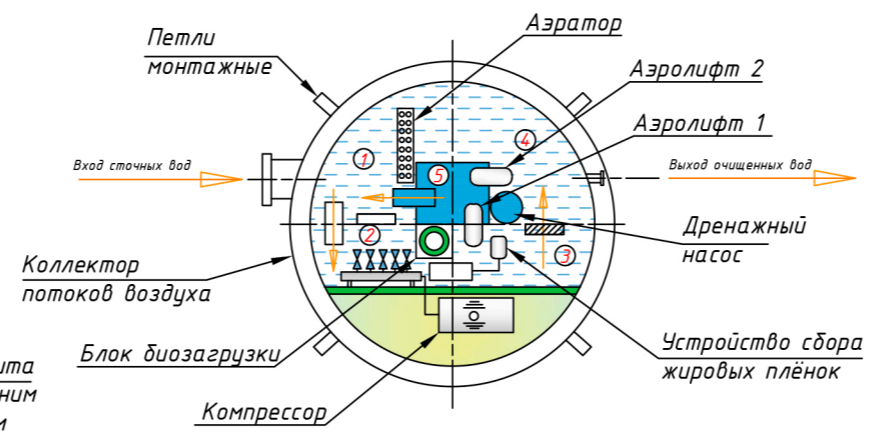




Разрез (без основания) А-А

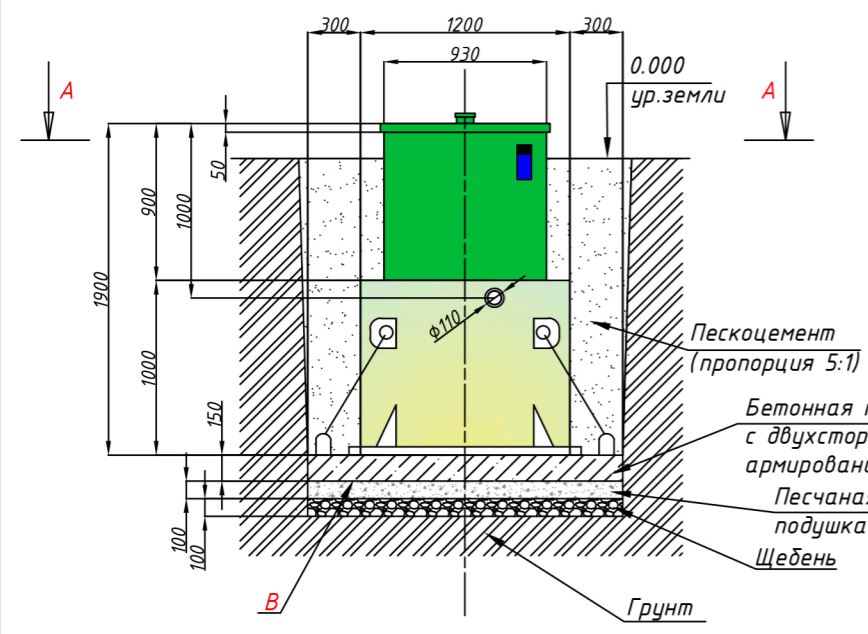

- ① - Аэротенк
- ② - Биореактор
- ③ - Камера денитрификации
- ④ - Камера чистой воды
- ⑤ - Стабилизатор ила
- ➔ - Направление потока воды

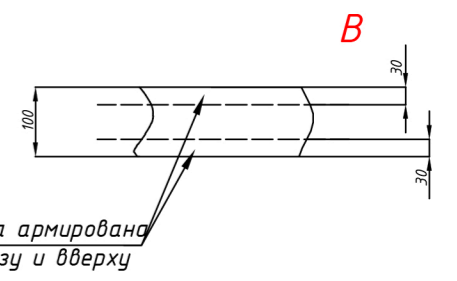

Разрез Б-Б

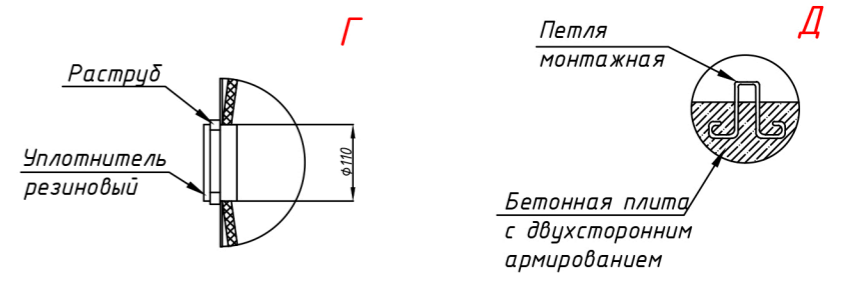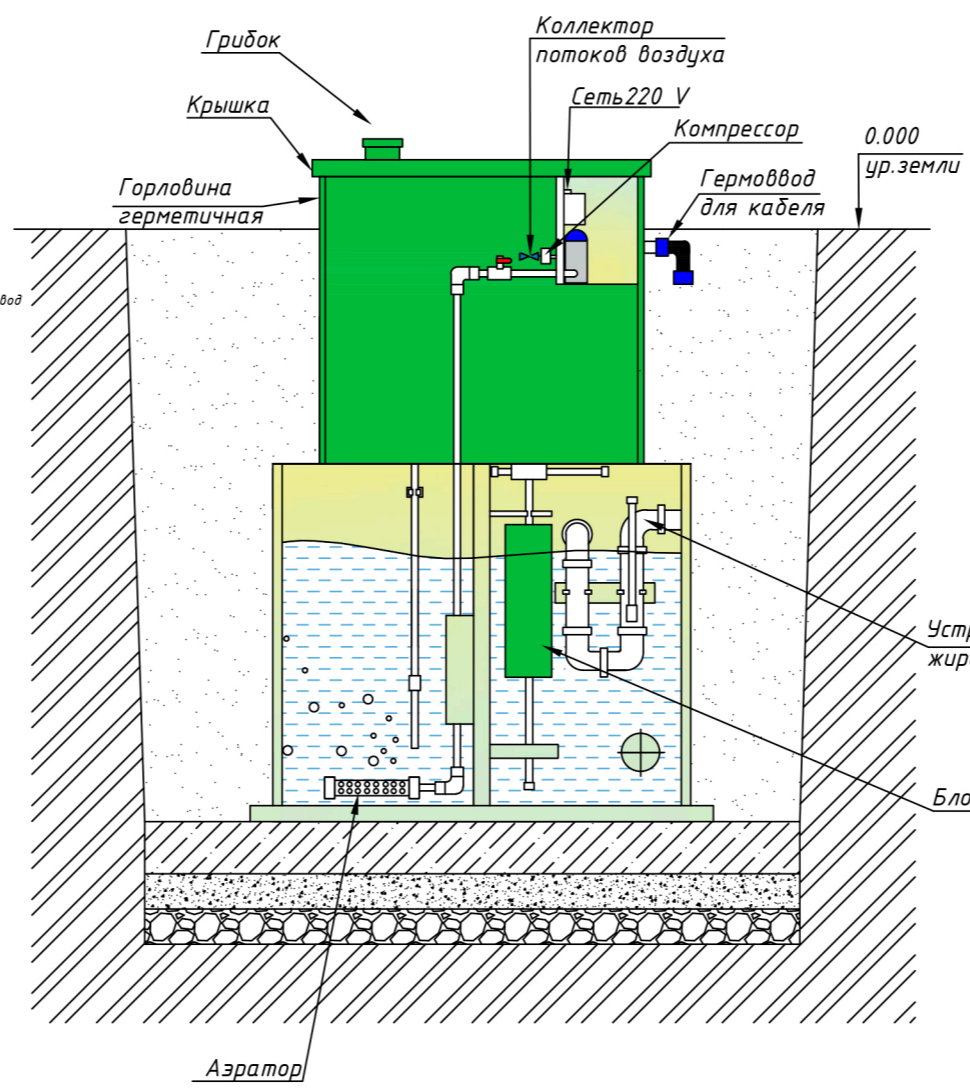

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=1,8 м, B=1,8 м, H=2,2 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм (арматура класса А-III ϕ 12-14 мм., бетон М300).
5. Установка изделия на подготовленную плиту.
6. Крепление канатом из синтетического волокна ϕ 20-30 мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата.	
Инф. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инф. № подл.	

				АЭРО 3 Миди Пр				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГРИНЛОС Аэро 3 Миди Пр (Монтажная схема) Удлиненная	Лит.	Масса	Масштаб
							82	
Разраб.						Лист	Листов	1
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
Общий вид								